
 <p>Simbol strele pomeni, da je notranjost naprave pod visoko napetostjo.</p>	<p>RQ\ QT<</p> <p>DA BI PREPREČILI NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN V NJO NE POSEGAJTE. V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVILI. SERVIS OPRAVLJAJTE PRI DOBAVITELJU.</p>	 <p>Simbol klicaja pomeni, da berete zelo pomemben del teh navodil za to napravo.</p>
--	--	--

POZOR: DA BI PREPREČILI NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI.

Dobavitelj za Slovenijo:

AUDIOBM

Info telefon: 059 044 055
E-mail: info@audiobm.si
Spletna stran: www.audiobm.si



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom Analogni Budilka Z Alarmom In Vibratorjem




NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO: - Prosimo, da pred prvo uporabo natančno preberete ta navodila in jih shranite na varno mesto za kasnejšo rabo.
 - Za napajanje naprave uporabite izključno samo priložen napajalni adapter.

AUDIOBM

NAVODILA ZA UPORABO BUDILKE Z ALARMOM IN VIBRATORJEM:

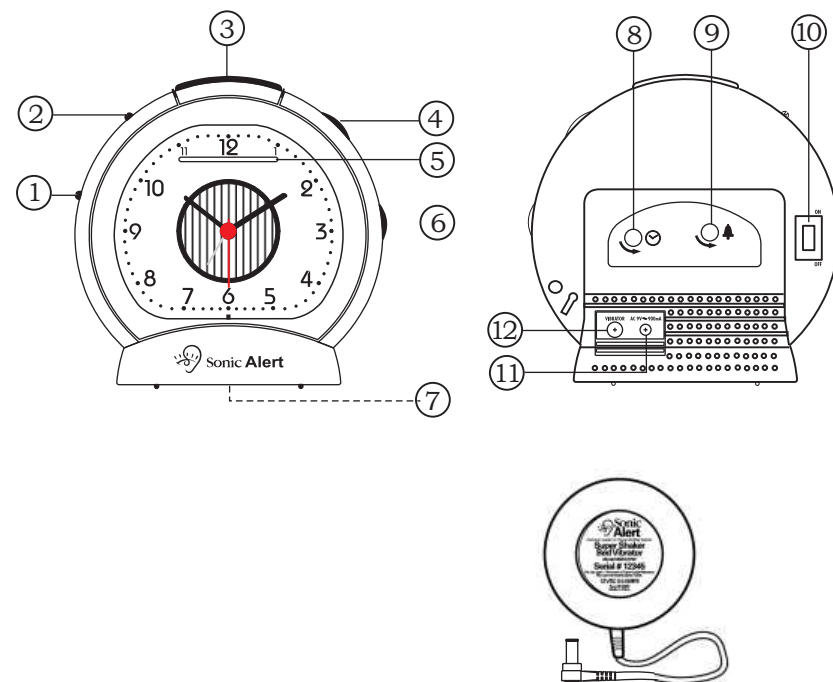

OPIS DELOV NAPRAVE IZ ZGORNJE SLIKE:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) Funkcijsko stikalo | 7) Prostor za baterijo |
| 2) Nastavitev osvetljave | 8) Gumb za nastavitev časa |
| 3) Tipka za dremež | 9) Gumb za nastavitev alarma |
| 4) Tipka za glasnost | 10) Vklp/izklp osvetljave |
| 5) Utripajoč zaslon | 11) Vhod za napajalni adapter |
| 6) Tipka za nastavitev tona | 12) Vhod za vibrator |

AC-9V napajalni vhod:

Priklopite AC napajalni adapter v napajalni vhod na zadnji strani budilke AC-9V IN (11), ki se nahaja poleg vhoda za vibrator VIBRATOR input.

OPOMBA: POMEMBNO: Ne zamenjajte vhoda "AC POWER INPUT" (11) z vhodom "VIBRATOR INPUT" (12)

Nastavitev točnega časa:

- 1) Obrnite gumb Time Set Knob (8) v smeri urinega kazalca in nastavite točen čas.

Nastavitev časa alarma:

- 1) Obrnite gumb Alarm Knob (9) v smeri urinega kazalca za nastavitev željenjega časa alarma.

Alarm:

Za aktivacijo alarma pomaknite "FUNCTION SWITCH" (1) za izbiro načina bujenja. Na izbiro imate "VIB" za vibriranje, "BUZZ" za zvonjenje in "VIB/BUZZ" za oba načina.

OPOMBA: izbran način bujenja bo veljal za oba alarma.

Nastavitev dremeža:

SNOOZE gumb (3) - pritisnite po sprožitvi alarma. Alarm se bo izklopil za 4 min, nato pa bo zopet zvonil.

Izklop alarma:

Alarm lahko izklopite s pomikom "FUNCTION SWITCH" (1) na položaj OFF.

Nastavitev glasnosti:

Za nastavitev glasnosti "VOLUME", obrnite kolesček za glasnost (4), ki se nahaja na desni strani budilke.

Nastavitev tona:

Za nastavitev tona "TONE" pomaknite kolesček za ton (6), ki se nahaja na desni strani budilke.

- 1) Attach the bed shaker jack to the side of clock at VIBRATOR input (12).
- 2) To turn on vibrator slide FUNCTION switch (1) to VIB or VIB/BUZZ position.
- 3) Place vibrator under mattress or pillow.

Vibrator:

- 1) Priključite vibrator v vhod za vibrator VIBRATOR input (12) na zadnji strani budilke.
- 2) Za vklop vibratorja pomaknite "FUNCTION SWITCH" (1) na položaj VIB ali VIB/BUZZ.
- 3) Vibrator postavite pod žimnico ali blazino.

Nočna lučka:

Modra lučka se lahko vklopi ali izklopi s stikalom (10), ki se nahaja na zadnji strani budilke. Ko lučka ne sveti, jo lahko vklopite s pritiskom gumba "SNOOZE" (3). Svetlost lučke lahko nastavljate s stikalom za zatemnitev "DIMMER SWITCH" (2), ki se nahaja ob strani budilke.

Baterija:

Za zasilno baterijo lahko uporabite 1.5-voltno AA alkalno baterijo, ki jo vstavite v prostor za baterijo (7) na zadnji strani budilke. Lučka, vibrator in zvok med izpadom električne energije ne bodo delovali, nastavitve pa se bodo povrnila ob vrnitvi električnega toka.