

geemarc™
Hear the Difference


CL7400

2.4 GHz Brezžične Digitalne Slušalke
Digitalna Zvočna Kakovost





Vsebina

a

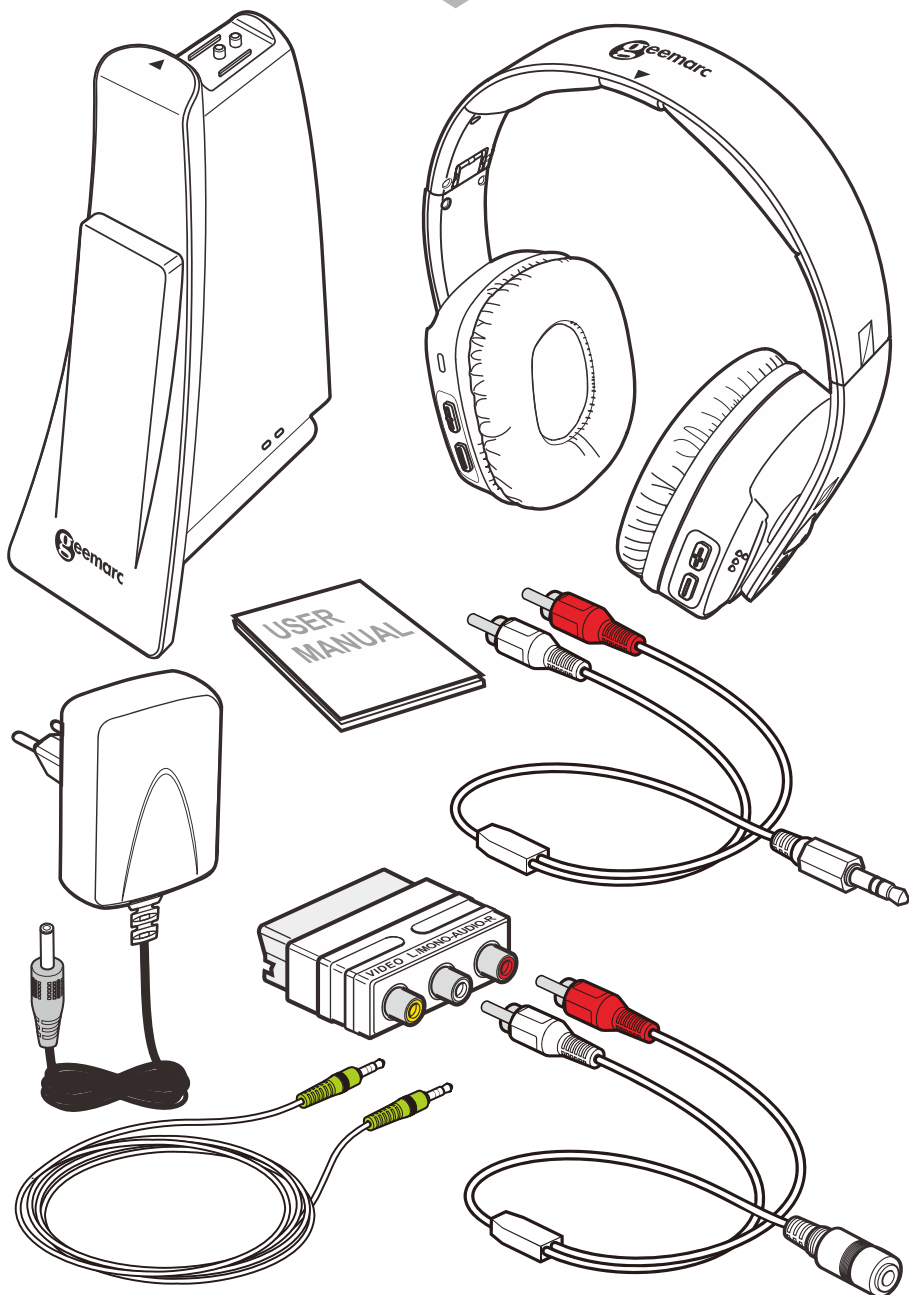


Namestitev

b

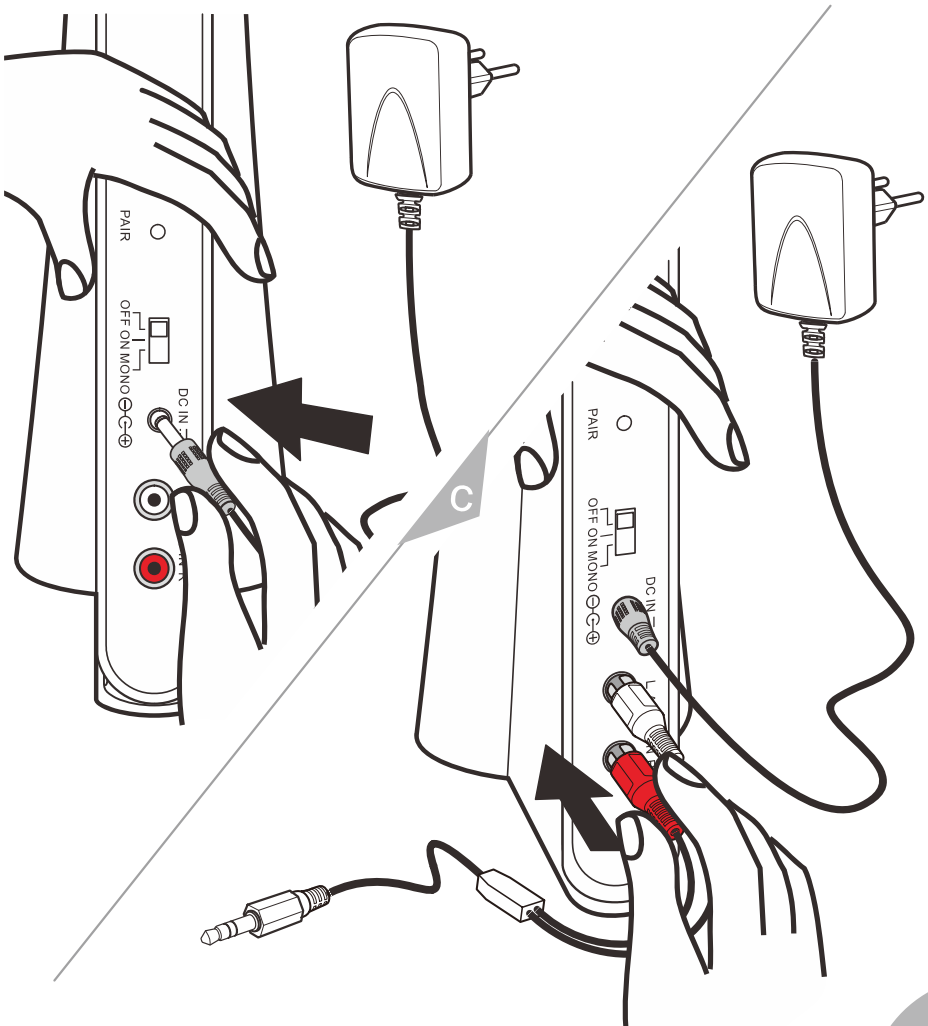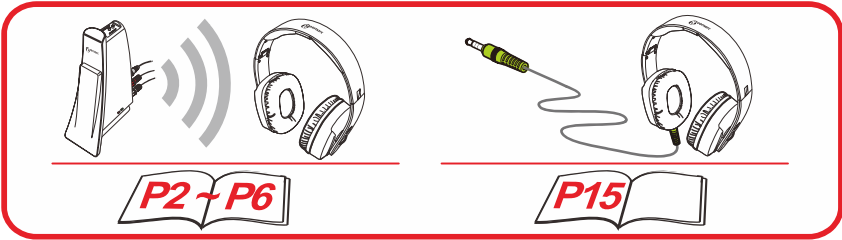

d

TV / Hi-Fi / MP3 / MOBILNI TELEFON

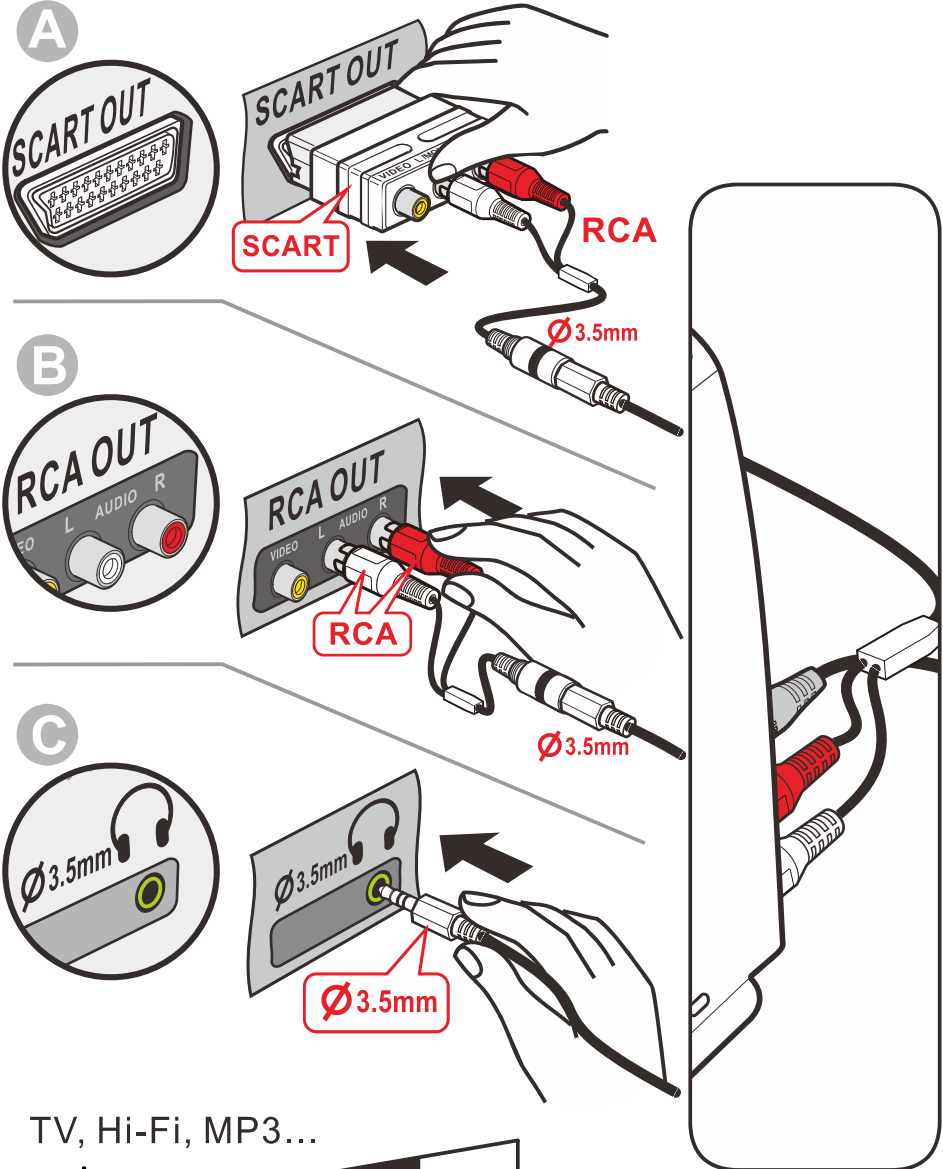


TV, Hi-Fi, MP3...

glasnost





Namestitev




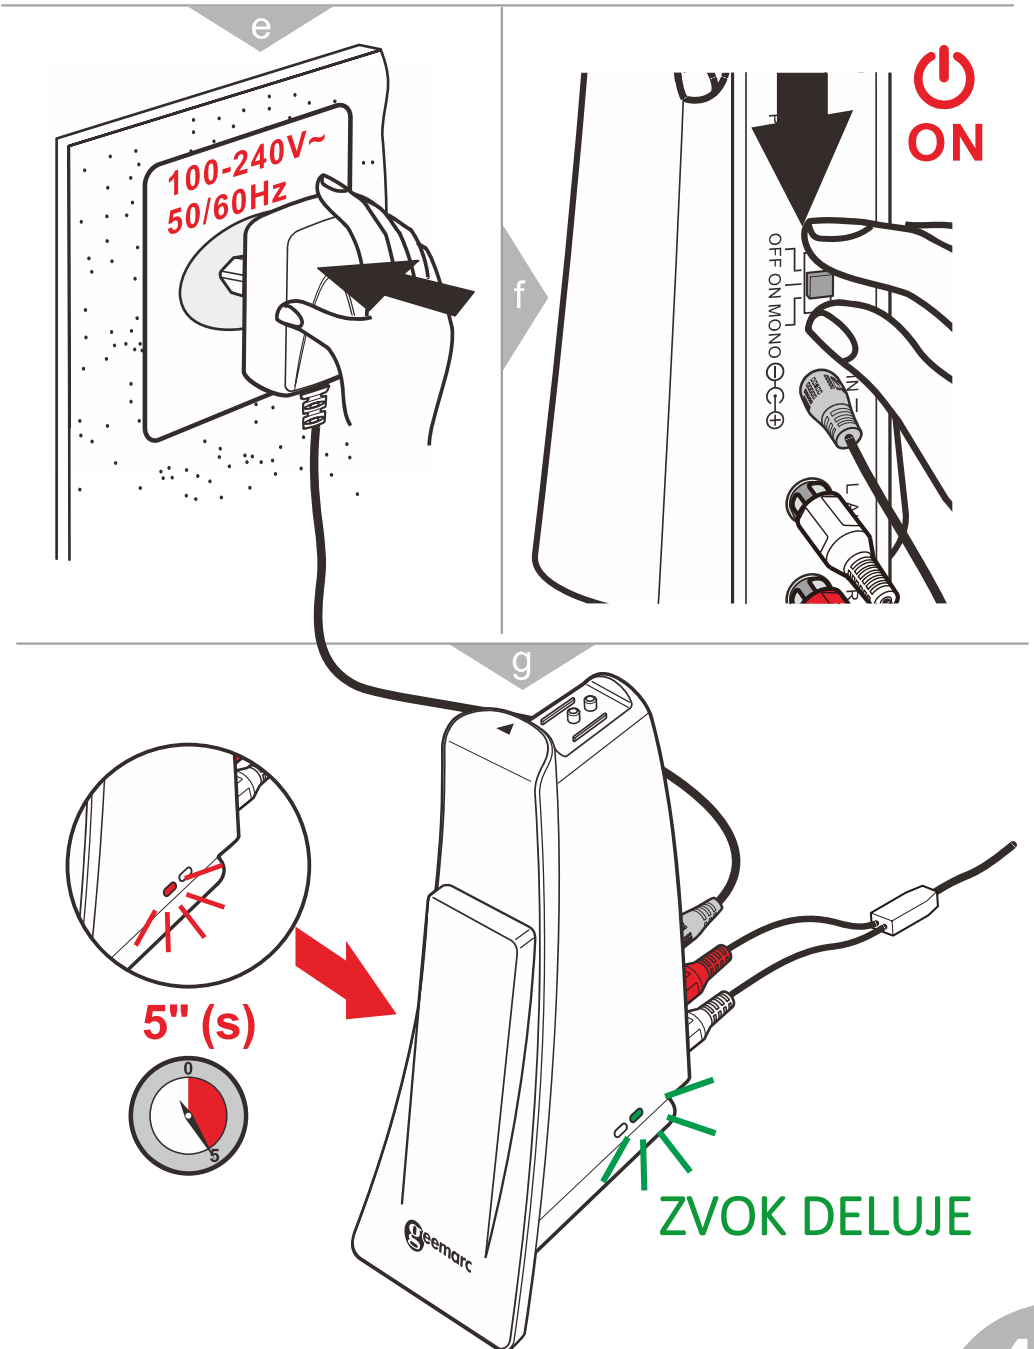


Polnjenje

h

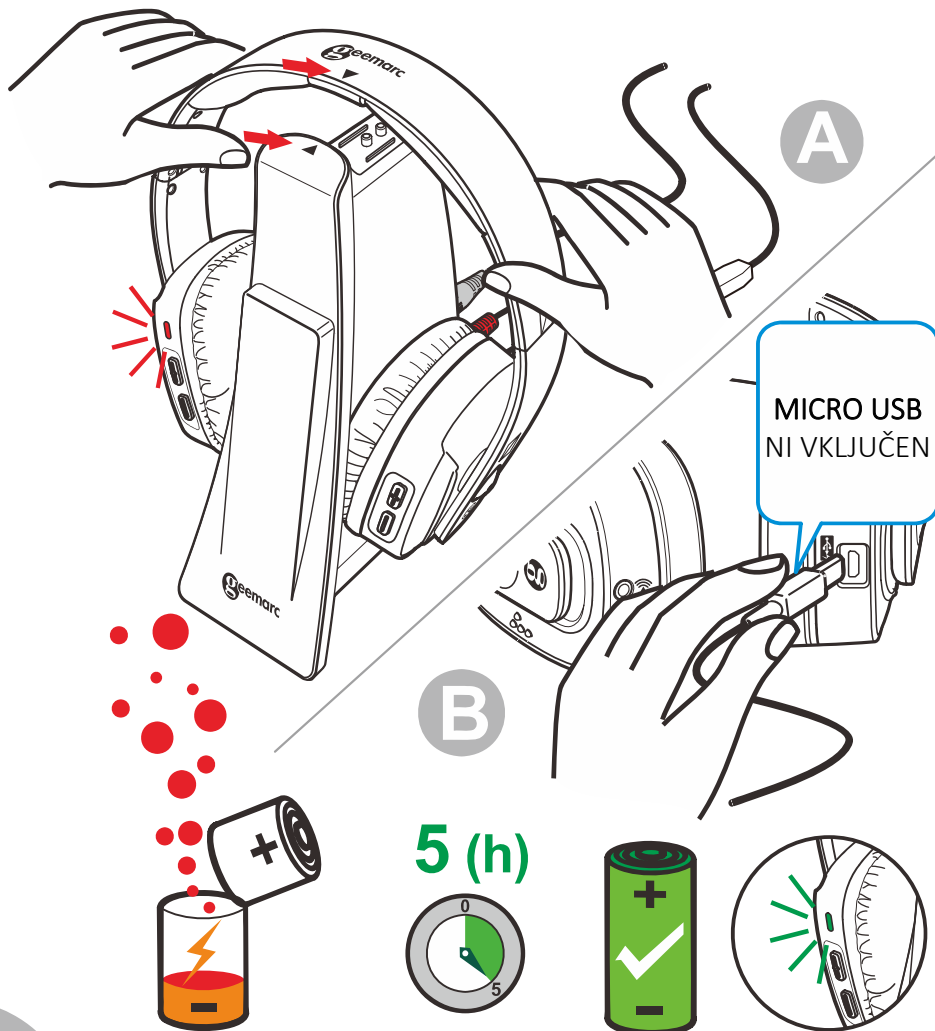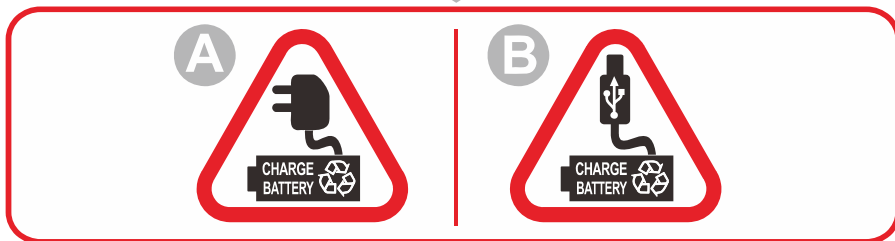


Uporaba

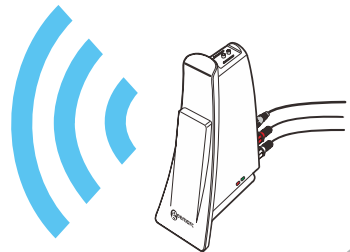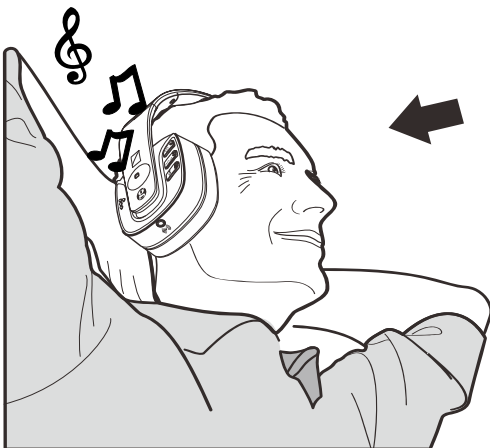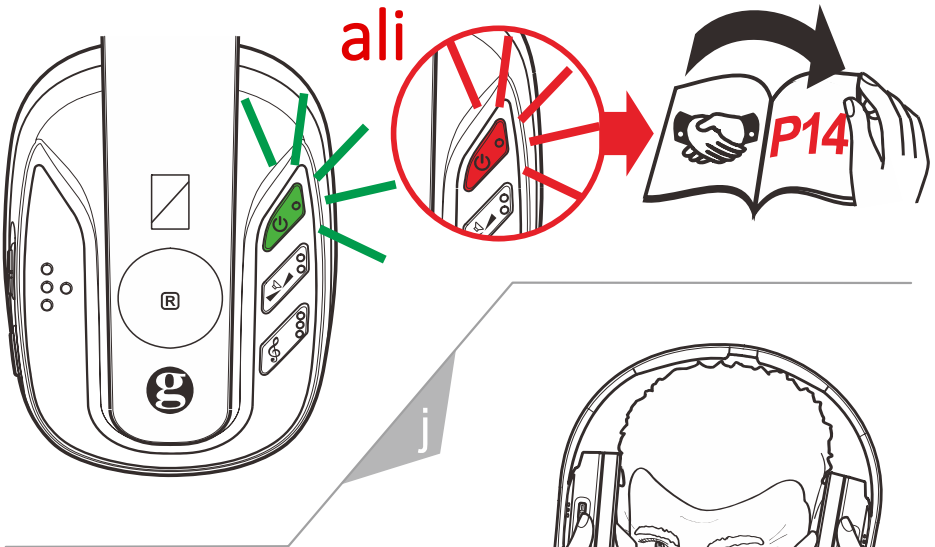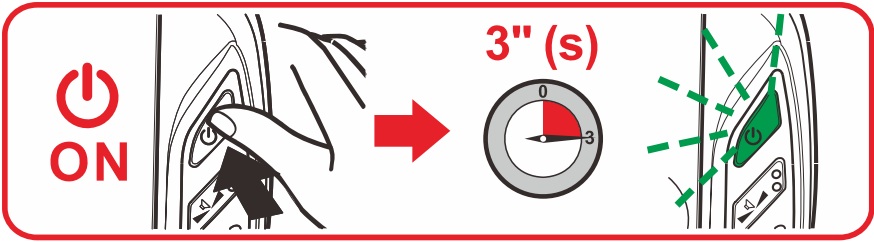


Nastavitev

k



Vaše CL7400 slušalke so sedaj pripravljene in nastavljene na priporočene nivoje. Za nadaljnje prilagajanje (po potrebi) glejte strani 8 - 14.

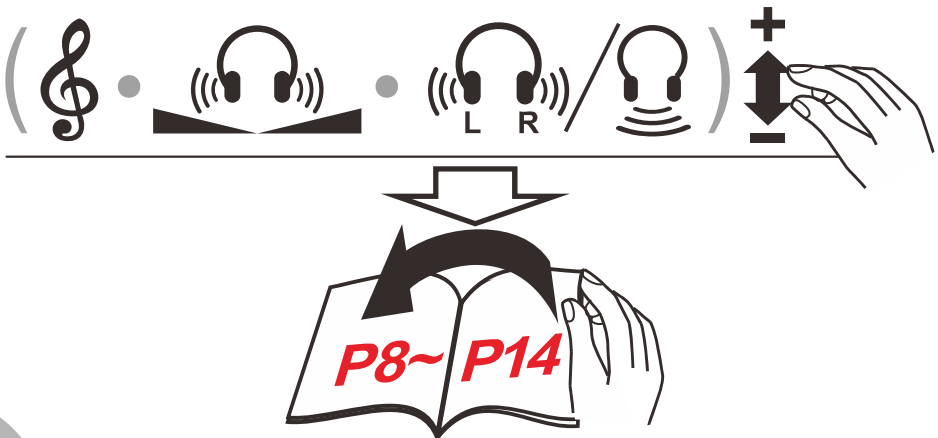

Glasnost

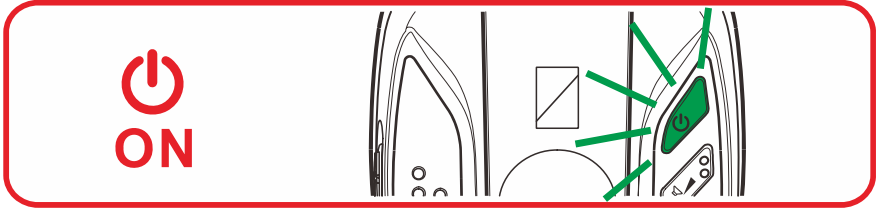


Dong~
Sredina

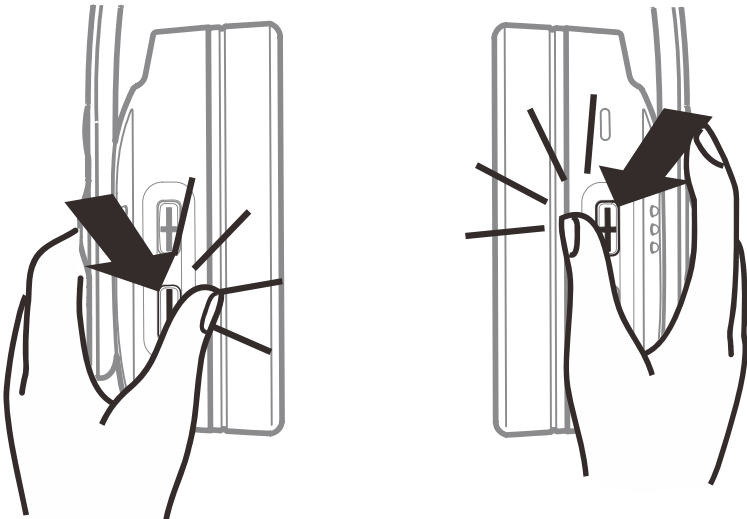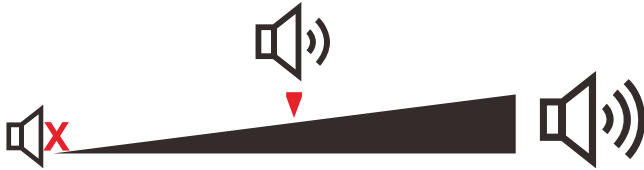

Nastavitev za ravnovesje

m



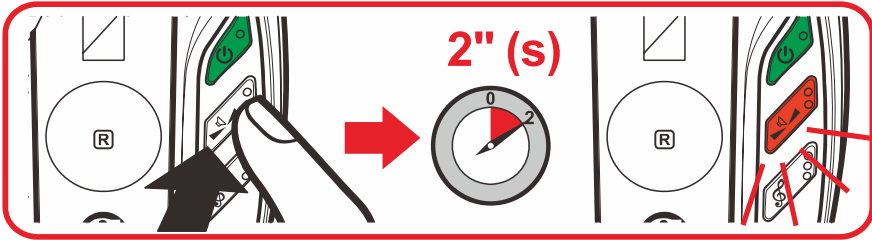


Sredina




Max L

R Max

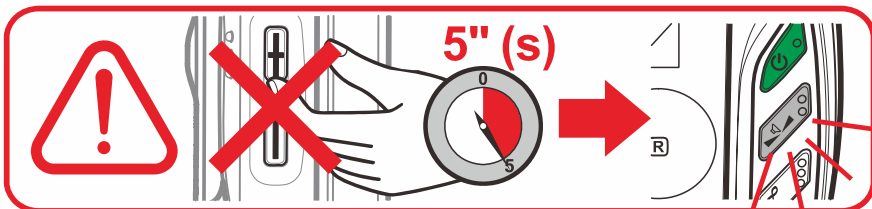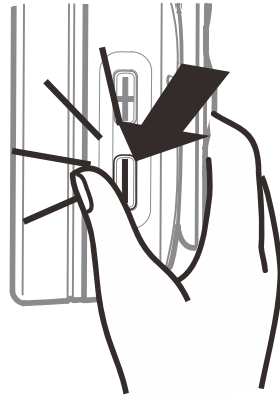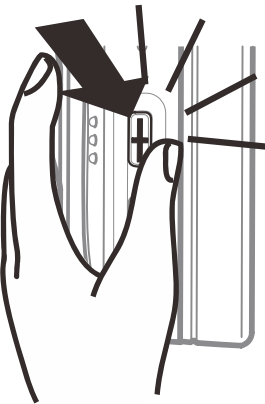

Nastavitev zvoka

n


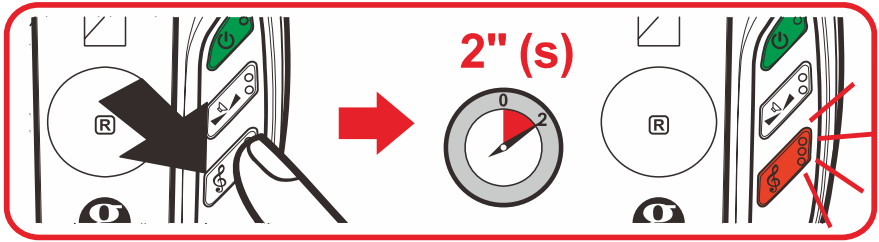


Sredina

Min




Max

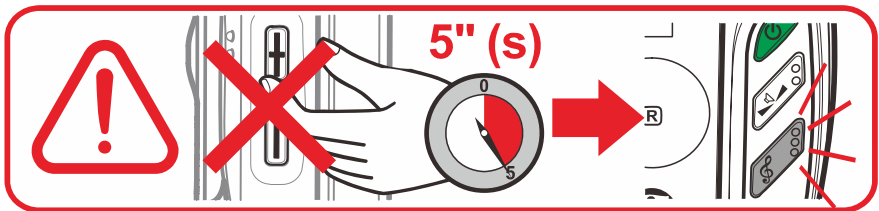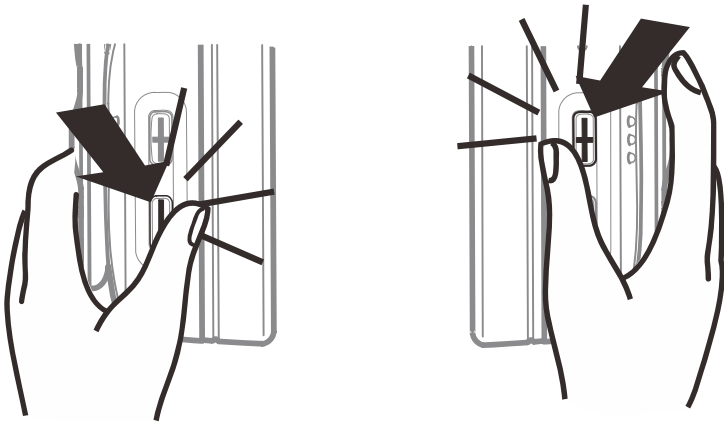


Stereo / Mono nastavitve





 =

ON

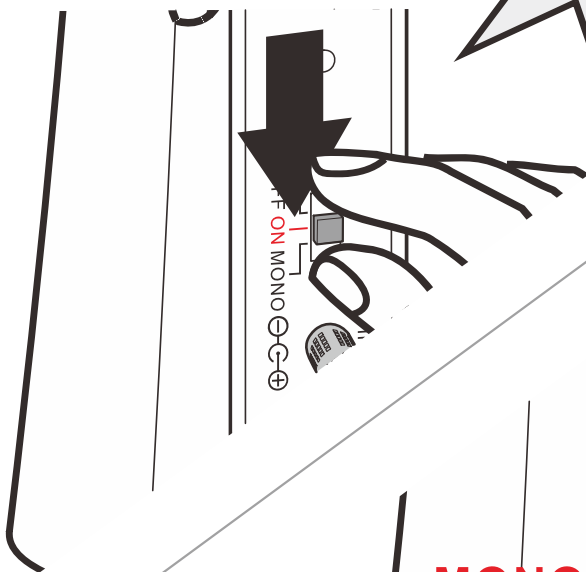

MONO

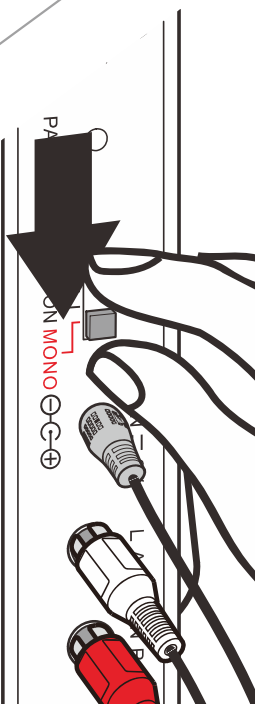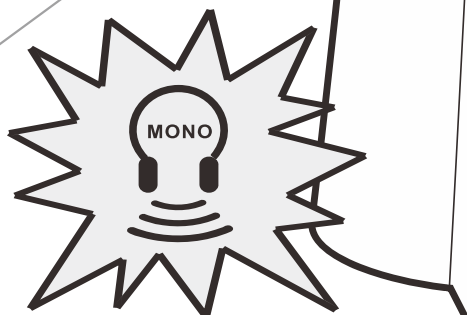

Povezovanje


p




Slušalke so že povezane z oddajnikom.



ON

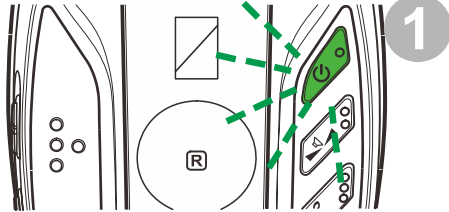

1

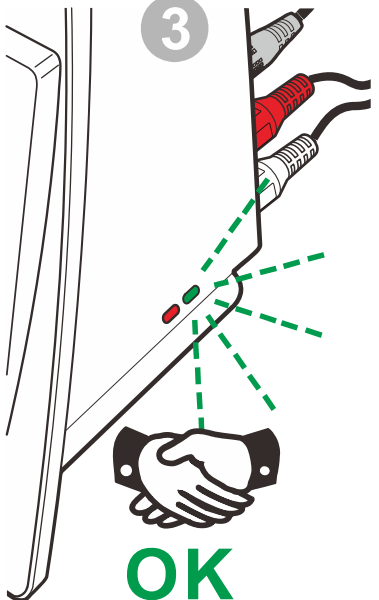

3

OK

3" (s)



PAIR

OFF ON MONO



DC IN

L R

+

-

2

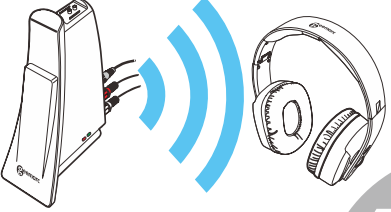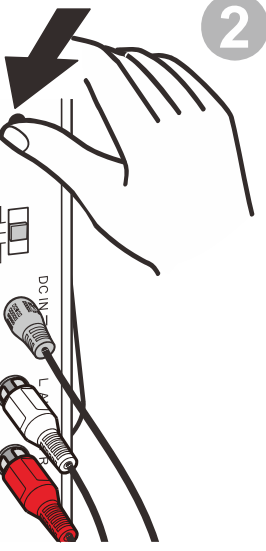

Opozorila

q






NE odstranjajte ušesnih blazinic, saj jih je zelo težko ponovno namestiti na slušalke

Varčevalni način

r



Varčevalni način lahko prihrani do 90% emisij

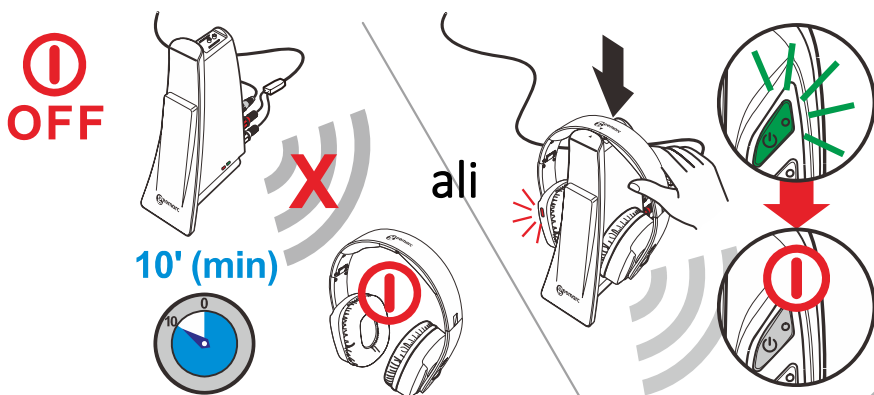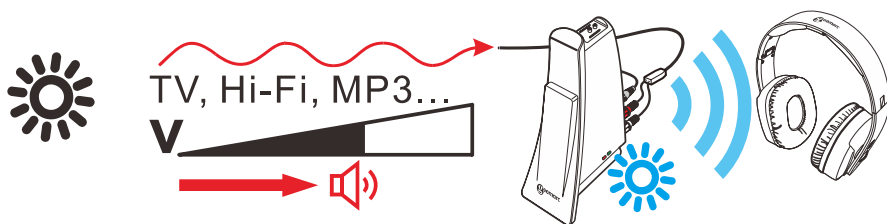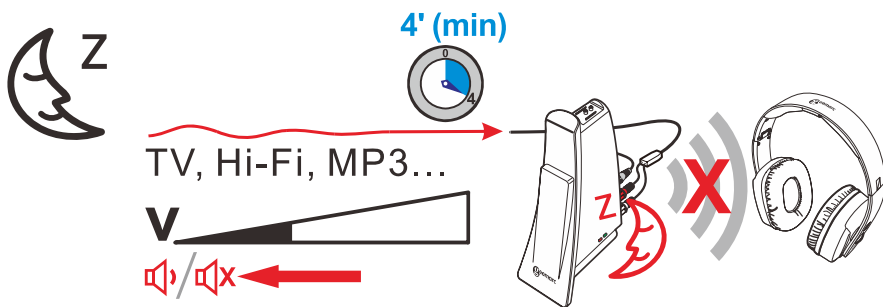

Žični način



S



MOBILNI
TELEFON



MP3

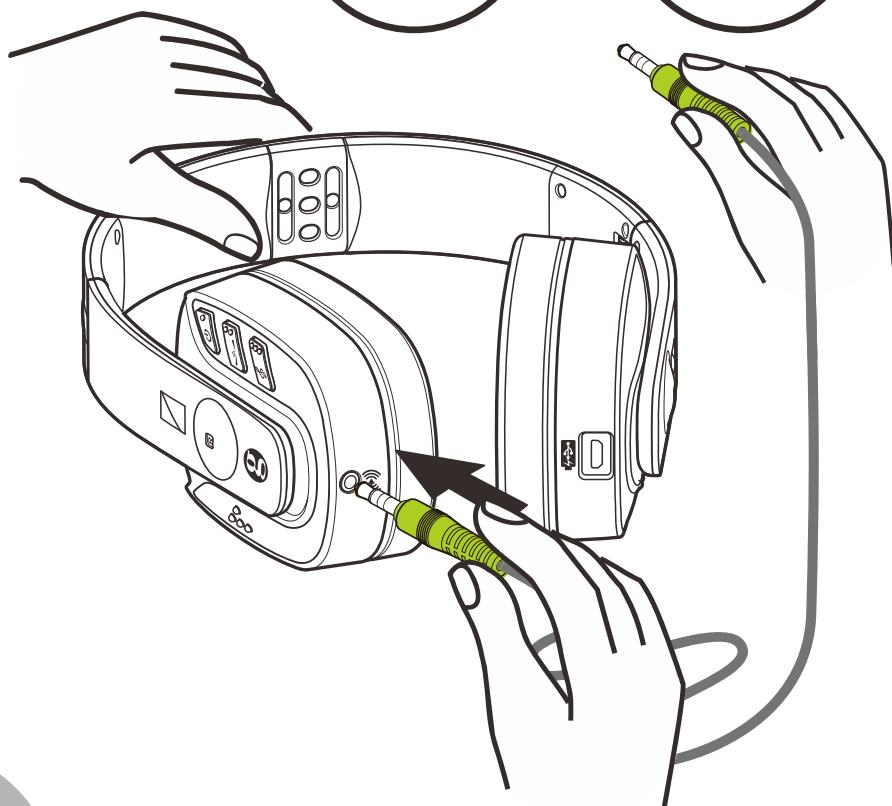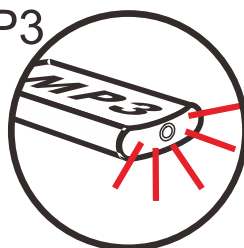



Nasveti za varnost in vzdrževanje

Da bi zagotovili optimalno in varno uporabo te naprave, prosimo natančno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejši vpogled.

Opozorilo: Ta naprava je lahko zelo glasna. Poskrbite, da drugi ne uporabljajo te naprave, če nimajo enake stopnje naglušnosti. Prekomerni zvočni tlak vušesnih in naušesnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Previdnost: Električni šok. NE vklaplajte nepovezanih vtikačev v električne vtičnice. Vtikači **MORAJO** biti povezani z napajalnimi adapterjem.

Električna povezava: Naprava je zasnovana, da deluje na 100-240VAC - 50/60Hz napajanju. (Klasificirano kot 'visoka napetost' po EN 60950 standardu).

Naprava ne vsebuje stikala za vklop ali izklop električne napetosti. Za izklop naprave iz električnega omrežja izključite AC adapter iz električne vtičnice ali izklopite električno vtičnico iz električne omrežja.

Previdnost: Baterija lahko eksplodira v primeru, da jo zamenjate z napačnim tipom baterije. Porabljene baterije menjajte v skladu z navodili.

NE prekrivajte rež za zračenje.

NE odstranjujte ušesnih blazinic, saj jih je zelo težko zamenjati.

Napravo hranite izven dosega virov toplote.

NE izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi.

Redno čistite slušalke in ušesne blazinicice.

NE posegajte v napravo na kakršenkoli način.

Prosimo upoštevajte: Pri delovanju naprave lahko motnje povzročijo druge naprave, ki ustvarjajo močno elektromagnetno polje, kot so mikrovalovne pečice, mobilni telefoni, transformatorji ipd.



Opozorila za baterijo

- **NE** poizkušajte razstaviti baterije.
- **NE** izpostavljate baterije ognju.
- **NE** pogoltnite baterije.
- Baterijo shranjute izven dosega otrok.
- Baterije vstavljajte s pravilno polariteto.
- **NE** povzročajte kratkega stika na napetostnih virih.
- **Prazne baterije odstranite iz naprave.**
- **NE** uporabljajte drugih tipov baterij in ne menjajte z baterijami, ki niso namenjene polnjenju.
- V času, ko naprave ne uporabljate ali polnite baterije, poskrbite, da je naprava **IZKLOPLJENA**, da bi tako preprečili okvaro baterij.
- Pred prvo uporabo je potrebno baterije napolniti. Prva polnitev baterij mora trajati 5 ur.





Odpravljanje napak

• NI ZVOKA

1. Poskrbite, da je napajalni adapter pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je kabel priključen na DC IN 6V priključek na oddajniku.
2. Poskrbite, da je stikalo slušalk On/Off nastavljeno na On in da lučka na stikalu sveti zeleno.
3. Baterije slušalke niso bile dovolj napolnjene. Položite slušalke nazaj na postajo za polnjenje in polnite baterije, dokler na levi strani slušalk ne posveti zelena lučka.
4. Poskrbite, da je DVD predvajalnik, TV, Hi-Fi sistem ali avdio komponenta prižgana in nastavljena na pravi kanal, ki oddaja zvok.
5. Uporabite gumb za glasnost na slušalkah za nastavljanje glasnosti (samo, ko slušalke uporabljate v brezžičnem načinu).
6. Vhodni nivo zvočnega signala je prenizek. Povečajte glasnost zvočnega vira, Hi-Fi sistema, DVD predvajalnika ali TV itd.
7. Povezane avdio/video naprave morda niso nastavljene na predvajanje. Nastavite vašo opremo na predvajanje.
8. Izhodni nivo slušalk je prenizek. Nastavite glasnost slušalk na primeren nivo.

• POPAČENJE ZVOKA

9. Ponovite proces povezovanja. Pritisnite gumb "Press" na slušalkah in oddajniku in ga držite 3 sekunde.
10. Baterije so delno izpraznjene tako, da to povzroča popačenje zvoka. Napolnite baterije.
11. Poskrbite, da so nastavitve za glasnost pravilne.
12. Razdalja med slušalkami in oddajnikom je prevelika. Pojdite bližje k oddajniku.
13. Nivo vhodnega avdio signala je previsok. Zmanjšajte glasnost avdio/video naprav Hi-Fi, CD predvajalnik, TV itd.



POZOR: V primeru, da vaša televizija ne vsebuje standardnih rdeče-belih RCA avdio izhodov ali avdio "jack" izhoda, ima po vsej verjetnosti optični avdio izhod. Priporočamo, da si pridobite Geemarcov optični pretvornik CL7XX_OPT s katerim lahko slušalke CL7400 povežete z televizijskim optičnim izhodom.

Tehnična pomoč

Za tehnično pomoč obiščite našo spletno stran www.geemarc.com

Telefonska linija za pomoč uporabnikom

Telefon: **01707 384438**

Fax: 01707 832529

Splošne informacije

Lastnosti

- 2.4GHz FHSS digitalna tehnologija s frekvenčnim izenačevalnikom za uravnavanje zvoka in ravnovesja.
- Visoko kvalitetni stereo zvok, ki je praktično brez motenj.
- Prenos zvok je mogoč tudi v drugih prostorih, v katerih ni oddajnika.
- Digitalni povezovalni sistem na slušalkah in oddajniku.
- Elektronski gumb za uravnanje glasnosti na slušalkah.
- Vgrajen polnilnik na oddajniku.
- Samodejen izklop na slušalkah.
- Samodejna On/Off RF funkcija na oddajniku.
- 3.5mm vhod za uporabo slušalk v žičnem načinu.
- Delovanje do razdalje 50 metrov.

Tehnični podatki

Način oddajanja	: 2.4GHz digital FHSS stereo
Frekvenca oddajanja	: 2.4GHz
Delovna napetost	: Oddajnik 6 V 600 mA : Sprejemnik 3.7V 1000mA (vgrajena Litij baterija za polnjenje)
Frekvenčni razpon	: 20 Hz – 20 KHz (električna)
Popačenje	: 0.5 %
Razmerje signal-šum	: 75 dB
Deljenje kanalov	: 60 dB
Razdalja	: 50 metrov (na odprtem)



UGCL7400_V1.5

geemarc™
Telecom SA United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc™
Telecom SA FRANCE

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée BP20061
59791 Grande Synthe CEDEX
Tél. service après vente :
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

SonicAlert United States

1050 East Maple Rd.
Troy, MI 48083
Sales: 248-577-5400
Fax: 248-577-5433
Customer Service & Warranty:
1-888-864-2446

www.sonicalert.com