

GEEMARC

# CLEAR SOUND<sup>®</sup>

HEAR THE DIFFERENCE

## PhotoPHONE 100

Ojačan Foto ID Telefon



Slovenščina

**AUDIOBM**

SLUŠNI APARATI

**geemarc**<sup>™</sup>  
Telecom SA

# PREDSTAVITEV

## Vsebina paketa

---


Paket PhotoPHONE 100 vsebuje naslednje:

- 1 enota PHOTOPHONE 100
- 1 PHOTOPHONE 100 slušalka z navitim kablom
- 1 Kabel za telefonsko linijo
- 1 Navodila za uporabo





# OPIS

## Splošni opis

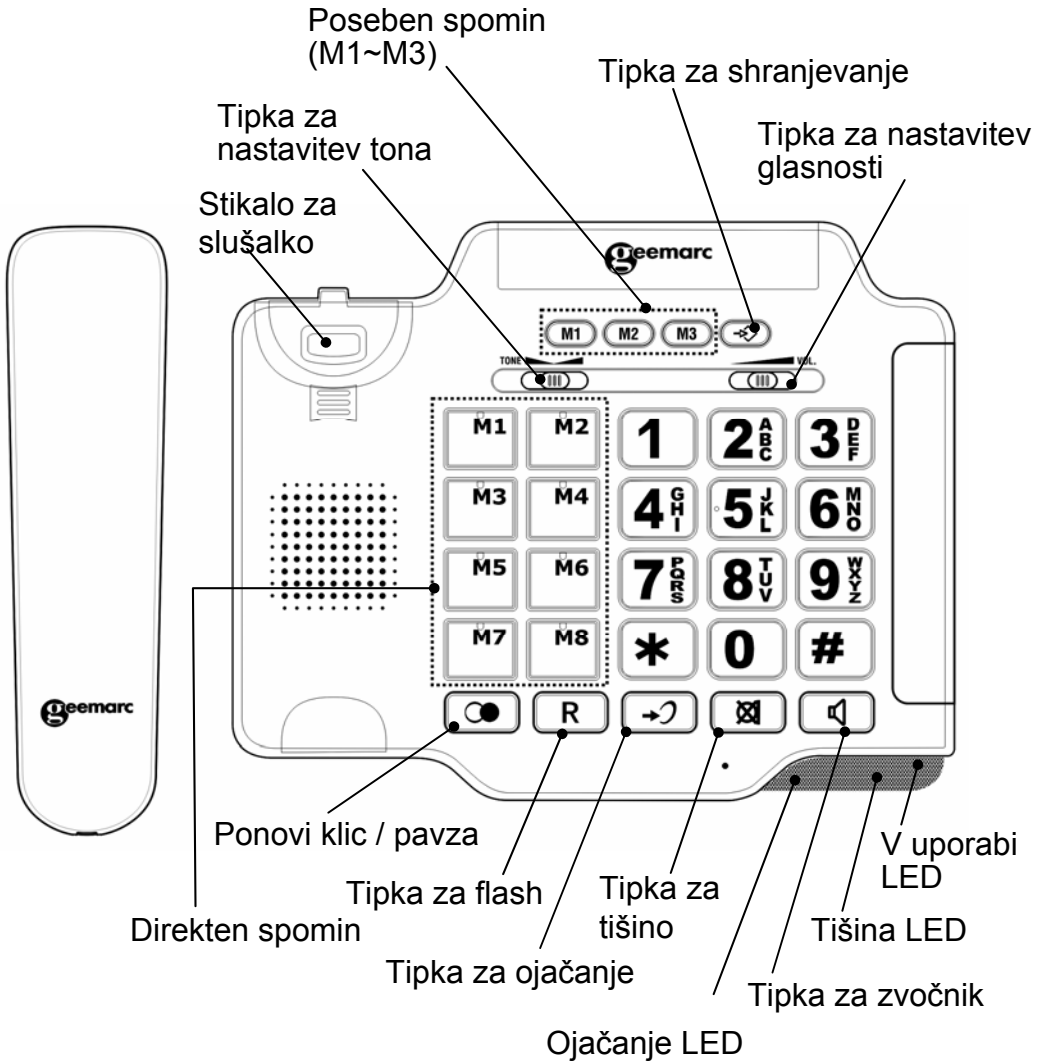

# OPIS

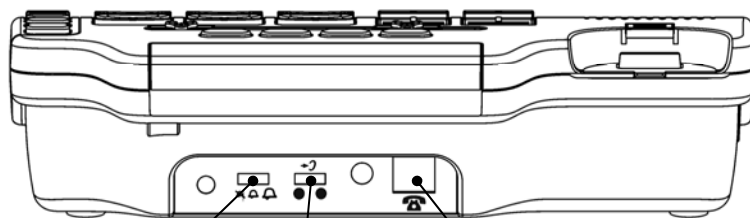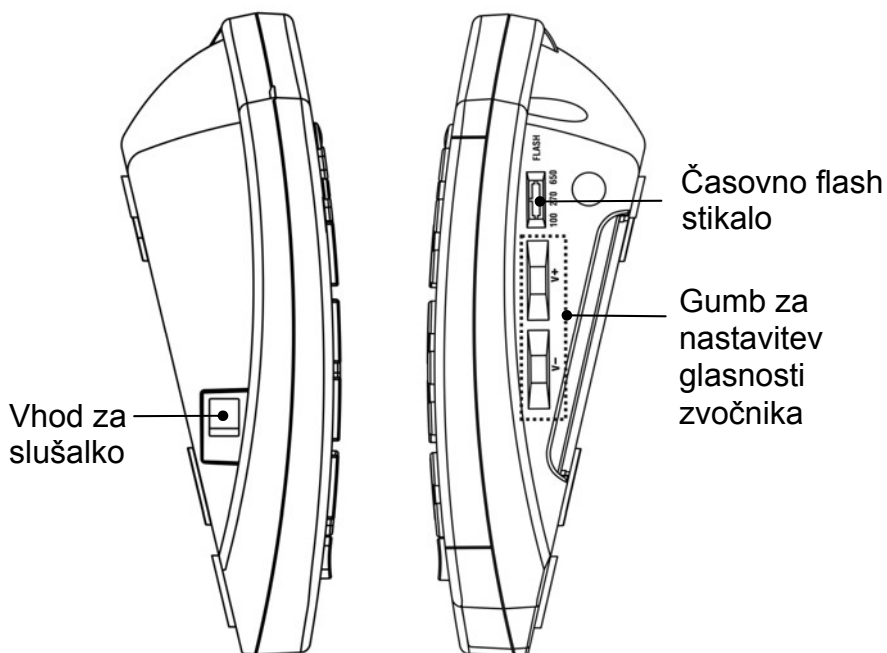

Stikalo za nastavitev glasnosti zvonjenja

Stikalo za ojačanje

Vhod za telefonsko linijo

# NAMESTITEV

## Namestitev

---

Priključite naviti kabel na slušalko. Vključite drugi konec navitega kabla na vhod, ki se nahaja na levi strani PHOTOPHONE 100 enote. Postavite slušalko na glavno enoto.

Vključite kabel za telefonsko linijo v vhod, ki se nahaja na zadnji strani glavne enote, drugi konec pa vključite v vtičnico za telefonsko linijo, ki se nahaja na steni.

# NAMEŠTITEV

## NAMEŠČANJE NA STENO


Potisnite stenski nosilec iz enote in ga obrnite za 180 stopinj. Nato ga potisnite nazaj tako, da je kljuka usmerjena navzgor (glejte sliko 1). Tako boste zagotovili, da telefonska slušalka ne pade s telefonske enote, ko bo ta nameščena na steno.

V steno namestite dva vijaka (nista priložena) z medsebojno razdaljo 80mm in poskrbite, da sta vijaka v vertikalni liniji.


Postavite telefonsko enoto na vijaka ter jo potisnite nazvdol tako, da se ta zaskoči (glejte sliko 2).

Obrnite kljukico na položaju za slušalko tako, da lahko slušalko položite na telefonsko enoto.

Slika 1

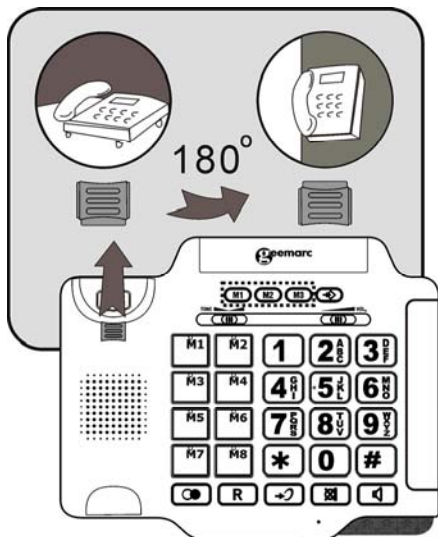

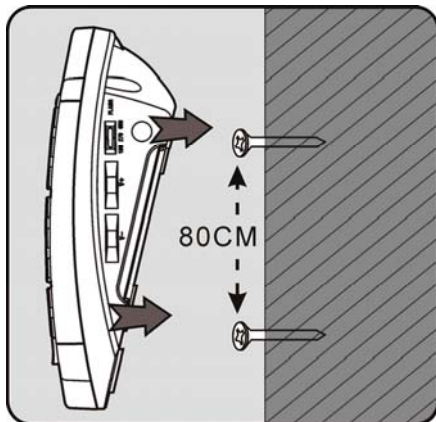


Slika 2



# NASTAVITVE

## Nastavitve zvonjenja

---

Stikalo, ki se nahaja na zadnji strani enote PHOTOPHONE 100 omogoča nastavitve glasnosti zvonjenja   .


Nastavitev HI (maksimalna glasnost), LO (najnižja glasnost) ali OFF (če ne želite, da bi vas zvonjenje motilo).


# NASTAVITVE


## Nastavitve glasnosti pogovora in tona

---


Glede na slušne potrebe lahko med klicanjem nastavljate glasnost pogovora in ton.

Drсна tipka za glasnost se  **VOL.** nahaja na zgornji strani telefonske postaje. Z njo lahko nastavljate glasnost pogovora. Glasnost se lahko nastavlja med 0-15dB.

Tipka **AMPLIFY** na  telefonski postaji omogoča dodatno ojačenje do 15dB. Posledično bo omogočena nastavitvev glasnosti od 15-30dB. Ko je funkcija ojačenja vključena, sveti tudi Amplify LED lučka.




### Privzeta nastavitvev za ojačanje

Amplify (ojačanje), ki  **ON /OFF** se nahaja na zadnji strani telefonske enote omogoča privzeto nastavitvev ojačanja nastavitve, da je ta prisotna ob vsaki uporabi telefona.

### AMPLIFY ON/OFF Stikalo v ON Položaju

Dodatne nastavitvev ojačanja in tona so samodejno aktivirane vsakič, ko uporabite telefon. Med uporabo telefona bo svetila Amplify LED.



S stiskom Amplify tipke med  klicanjem boste izključili dodatne nastavitvev za ojačanje in ton. Vseeno pa boste lahko nastavljali glasnost slušalke z dršno tipko za glasnost.




# NASTAVITVE

## AMPLIFY ON/OFF Stikalo v OFF Položaju

Dodatne nastavitve ojačenja in tona so izključene vsakič, ko uporabite telefon. Med uporabo telefona Amplify LED lučka ne bo svetila.

S stiskom Amplify tipke med  klicanjem boste vključili nastavitve za ton in dodatno ojačanje. LED lučka Amplify bo začela svetiti. Če boste tipko za ojačanje pritisnili ponovno,  se bodo funkcije za dodatno ojačanje in ton ponovno izključile. LED lučka se bo prav tako prenehala svetiti.

## Nastavitve za ton

V primeru, da je ojačana glasnost klicanja, se lahko nastavi tudi ton. **STONE**  Lahko nastavite in poudarite nizke frekvence ali visoke frekvence. Za nastavitve tona uporabite drsno tipko za ton, ki se nahaja na vrhu telefonske postaje.

**Nizki toni - Bass**  **Treble - Visoki toni**  
**maksimum - +10db max** **+10db max - maksimum**

**Opomba:** Nastavitve za ton ne bodo na voljo, če bo glasnost klicanja nastavljena na normalen nivo.

# NASTAVITVE

## **Nastavitev glasnosti zvočnika**

---

V prostoročnem načinu lahko nastavljate glasnost zvočnika z uporabo tipk za glasnost V+ in V-, ki se najahata na desni strani telefona.

# UPORABA TELEFONA

## Klicanje


---

V roke vzemite slušalko.


Ko boste zaslišali pozivni ton, vnesite klicno številko na tipkovnici.


Za prekinitev klica preprosto odložite slušalko na postajo.

## Klicanje - prostoročno

Pritisnite tipko  da zaslišite pozivni ton.

Vnesite klicno številko na tipkovnico.

Za prekinitev klica preprosto ponovno pritisnite tipko .

Za aktiviranje prostoročnega načina med klicanjem, pritisnite **SPEAKER** tipko  in istočasno položite slušalko na telefonsko postajo.

Za prekinitev prostoročnega načina dvignite telefonsko slušalko.

**Opomba:** Med uporabo prostoročnega načina lahko govori le ena oseba in ne dve hkrati. Preklop med mikrofonom in slušalko je samodejen. Preklop je odvisen od nivoja glasnosti dohodnega klica in mikrofona. Tako je pomembno, da pri uporabi prostoročnega načina v bližini telefona ni drugih hrupnih zvokov, kot je na primer glasba, saj bo le-ta motila pogovor.

# UPORABA TELEFONA

## Sprejemanje klica


---

Med prejemanjem dohodnega klica, telefon zvoni, utripa pa tudi LED lučka za dohodne klice.

Dvignite slušako in pričnite pogovor

Za prekinitev klica slušalko odložite na telefonsko postajo


## Sprejemanje klica - prostoročno

Pritisnite  za uporabo prostoročnega načina

Za prekinitev klica pristinite tipko 

## Zadnja klicana številka

---

Dvignite slušalko ali pristinite 


Pritisnite  za klicanje zadnje klicane številke


# UPORABA TELEFONA

## Tihi način

---

Če želite lahko opravite zaseben pogovor v prostoru, brez da bi ga slišal sogovorec na telefonu. Sogovorca na telefonu boste lahko še vedno slišali, on pa vas ne bo slišal. operation.

Za vklop tihega načina med klicanje pristinite tipko **MUTE**  (LED lučka se bo vklopila). Vaš sogovorec vas tako ne bo več slišal.

Za nadaljevanje pogovora ponovno pristinite tipko  LED lučka za tihi način se bo ugasnila.

## Trajanje klica

---

Vaš telefon samodejno meri trajanje vsakega odhodnega klica. Čas je prikazan med klicanjem in nekaj sekund po končanem klicu.

## Uporaba slušnih aparatov

---

Telefon je kompatibilen s slušnimi aparati. Na slušnih aparatih vklopite tuljavico T.

## Flash Signal

---

**FLASH** tipk lahko **R** uporabite za posebne funkcije kot so čakajoči klic (v primeru, da ga ponuja vaš operater) ali prevezava odhodnih klicev.



# SPOMIN

## Shranjevanje števil v spomin

---

Obstaja 11 tipk za shranjevanje spomin (**M1**, **M2** in **M3** ter 8 foto klicnih tipk). Pod foto tipke lahko shranite slike vaših kontaktov. To je lahko koristno, če pozabite telefonske številke ali imena kontaktov.

Dvignite slušalko.

Pritisnite  Vnesite številko, ki jo želite shraniti. do 32 znakov). Po potrebi lahko uporabite tipko  za dodajanje presledkov.

Pritisnite željeno spominsko tipko (**M1**, **M2** in **M3** ali eno od osmih foto spominskih tipk)

Ponovno pritisnite  in telefonska številka bo shranjena na spominsko lokacijo, ki ste jo izbrali.

Shranjevanje nove številke v zasedeno spominsko lokacijo bo samodejno zbrisalo prejšnjo številko.

## Klicanje številke iz spomina

---

Dvignite slušalko.

Pritisnite željeno spominsko lokacijo (**M1**, **M2** in **M3** ali eno od osmih 8 foto spominskih tipk)

Telefonska števila bo samodejno klicana.

# ODPRAVLJANJE NAPAK

## **PHOTOPHONE100 ne zvoni**

- Prepričajte se, da je kabel za telefonsko linijo pravilno vklopljen in nepoškodovan
- V PTT telefonsko vtičnico vklopite drug telefon ali premaknite ta telefon na drugo PPT vtičnico, da bi se prepričali ali je problem v telefonu ali telefonski PPT vtičnici
- Morda je v telefonsko PPT vtičnico vklopljenih preveč komunikacijskih naprav npr. še drug telefone, modem ali faks. Za pomoč pokličite vašega operaterja, da vam ta pomaga pri odpravi blokad telefonske linije.
- Prepričajte se, da zvonjenje ni izklopljeno

## **Ni pozivnega tona**

- Prepričajte se, da je kabel za telefonsko linijo pravilno vklopljen in nepoškodovan
- V PTT telefonsko vtičnico vklopite drug telefon ali premaknite ta telefon na drugo PPT vtičnico, da bi se prepričali ali je problem v telefonu ali telefonski PPT vtičnici
- Morda je v telefonsko PPT vtičnico vklopljenih preveč komunikacijskih naprav npr. še drug telefone, modem ali faks. Za pomoč pokličite vašega operaterja, da vam ta pomaga pri odpravi blokad telefonske linije.

# VARNOSTNA OPOZORILA

## Splošno

Naprave ne razstavljajte. Za popravila kontaktirajte dobavitelja.

## Čiščenje

### Čiščenje

Odklopite telefon. Očistite telefon z mehko krpico. Poskrbite, da so polnilna postaja in polnilni kontaktorji čisti. Nikoli ne uporabljajte polirnih čistil ali močnih kemičnih čistil - ta lahko poškodujejo površino ali elektronsko vezje v notranjosti naprave.

## Varnost

Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.

Poskrbite, da je v okolici telefona vedno svež pretok zraka.

Ne postavljajte katerega koli dela tega produkta v vodo. Ne uporabljajte naprave v vlažnih zaprtih prostorih kot je kopalnica itd.

Naprave ne izpostavljajte ognju ali drugim nevarnim okoliščinam.

Telefon v času neviht izklopite, saj udarec strele lahko poškoduje vaš telefon. Garancija ne krije poškodb udarca strele.

Telefon je oblikovan in izdelan, da deluje na temperaturah od 5°C do 45°C.





Dobavitelj za Slovenijo:

**AUDIOBM**

**Info telefon:** 059 044 055

**E-mail:** info@audiobm.si

**Spletna stran:** www.audiobm.si