



Budilka z velikim zaslonom in vibratorjem

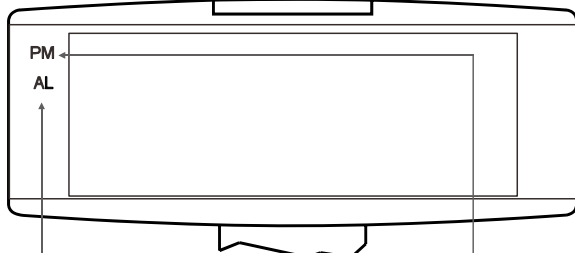

OPIS

Tipka za dremež / Bliskavica / Zatemnitev



LED indikator za alarm

PM LED indikator


Vibriranje +/- tipka

Tipka za način alarma

Tipka za vklop/izklop alarma
in zvonjenja

Tipka za jakost
alarma in zvonjenja

Tipka za ton alarma

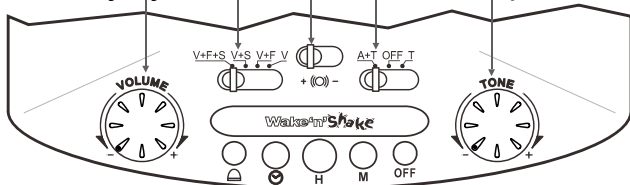


Nastavitev alarma

Nastavitev ure

Nastavitev ur in
minut

Izklop alarma za 24ur

*Modularni vtič

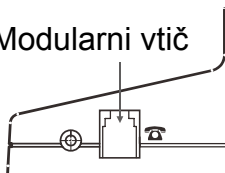


*Vtič za vibriranje

*Vtič za adapter



1 - POVEZAVA TELEFONA

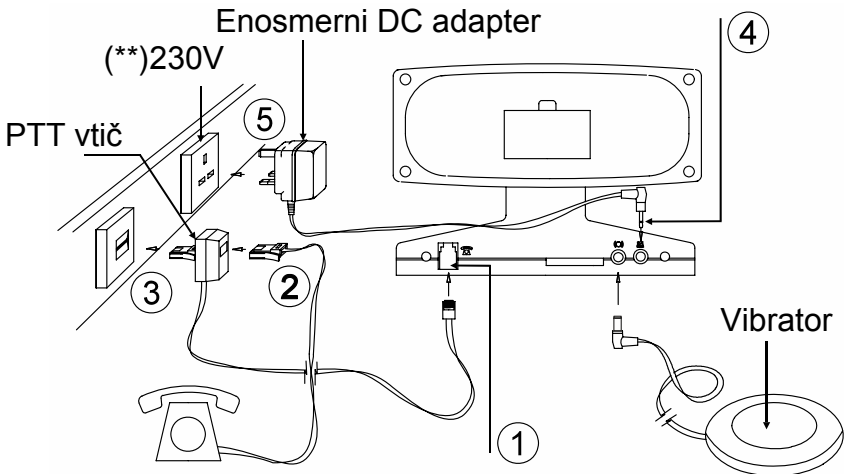

- 1 - Priključite PTT vtič v napravo
- 2 - Po vaši izbiri, lahko povežete vaš telefon z dvojnim adapterjem
- 3 - Priključite PTT dvojni adapter v vtičnico
- 4 – Priključite vtič enosmernega adapterja v napravo
- 5 – Priključite enosmerni adapter v vtičnico

(**) Razred "nevarna napetost" (standard EN60950)



Električna povezava: Naprava je narejena da deluje na enosmernem toku 9V, 650mA. Priložen adapter deluje na izmeničnem toku 100 – 240V, 50/60Hz vhoda.

Naprava nima integriranega stikala za vklop/izklop. Če želite izključiti napajanje naprave, izključite glavno varovalko ali izvlecite DC adapter iz vtičnice. Pred povezovanjem naprave, se prepričajte da so glavne varovalke zlahka dostopne.

Telefonska povezava: Napetosti pri telekomunikacijskih mrežah je razreda TNV-3 (Telekomunikacijska mrežna napetost), standard EN60950.

NASTAVITVE

2- NASTAVITEV URE ()

- Pritisnite in držite tipko .
- Pritiskajte tipko H (ure) in M (minute) dokler se ne pojavi prava ura in minuta na zaslону.
- Spustite tipko .
- Za p.m. ure (popoldanski čas), se bo na zaslону poleg napisa **PM** pokazal indikator.




12 / 24 urni format

Za izbiro urnega formata:

- Pritisnite in držite tipko **H** (ure) 6 sekund, da na zaslону prikaže formata na '12H' ali '24H' in spustite H (ure) tipko.
- Pritisnite tipko **H** (ure) da izberete željen urni format.

Pozor: Če po 4 sekundah ne izberete ničesar, se bo samodejno izbral zadnji uporabljeni urni format, ura pa se bo povrnila v normalen časovni način!

3- NASTAVITEV ČASA ALARMA()

- Pritisnite in držite .
- Pritiskajte tipko H (ure) in M (minute) dokler se ne pojavi prava ura in minuta na zaslону.
- Spustite .
- Pritisnite , **H** in **M** za ponastavitev budilke na 12.00.

4- NASTAVITEV NAČINA ALARMA

Nastavite tipko za vklop/izklop alarma in zvonjenja, na **A+T**. Izberite način alarma ki si ga želite, tako da premaknete tipko za način alarma v enega od naslednjih položajev:


V : aktivirano je vibriranje in zvok

V+S : aktivirano je vibriranje in zvok

V+F : aktivirano je vibriranje in bliskavica

V+F+S: aktivirano je vibriranje, bliskavica in zvok

Pozor: če ne uporabljate funkcije **V** (vibriranje), prosimo da izklopite vtič vibratorja iz naprave!

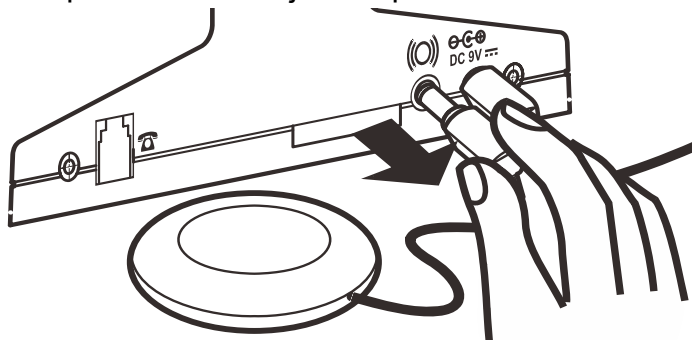

Ko je določen način alarma izbran, se na zaslonu poleg napisa **AL** pokazal indikator.


Spodnja tabela prikazuje kako določen način alarma opozarja na dohodni klic.

NASTAVITVE


NAČIN ALARMA	DEJANJE	BUDILKA	DOHODNI KLICI
ZVOK	Zvonenje	V presledkih	V presledkih
VIBRATOR	Vibriranje	V presledkih	V presledkih
BLISKAVICA	Bliskanje	V presledkih	V presledkih

Privzeto dolžina alarma je 30 minut. Uporabnik lahko nastavi dolžino alarma od **1 do 59** minut.

Nastavitev dolžine alarma:

- Pritisnite in držite  6 sekund, da lahko vnesete željen način nastavitve. Ko ura na zaslonu pokaže "30", spustite tipko.
- Pritiskajte tipko M (minute) da nastavite dolžino alarma na željeno vrednost od **1 do 59** minut.
- Nova dolžina alarma bo postala privzeta nastavitev, dokler jo ne spremeni uporabnik sam.
- Če po 3 sekundah ne izberete ničesar, se bo ura povrnila v normalen časovni način!

5- DREMEŽ ()

Ko je določen način alarma vklopljen, se s pritiskom na tipko  (tipka za dremež), alarm ustavi za približno 9 minut. Po tem, se bo alarm zopet vključil za nadaljnjih 9 minut. Takšno zaporedje se lahko ponavlja do 59 minut, potem pa se bo alarm avtomatsko izklopil.

Uporabnik lahko nastavi ponovitev dremeža od **1 do 30** minut.

- Pritisnite in držite tipko (**Tipka za dremež / Bliskavica / Zatemnitev**) 4 sekunde da lahko vnesete željen način nastavitve. Ko ura na zaslonu pokaže "9", spustite tipko.
- Pritisnite tipko **M** (minute) da nastavite dolžino dremeža na željeno vrednost od **1 do 59** minut.

Če po 3 sekundah ne izberete ničesar, se bo ura povrnila v normalen časovni način!

6- IZKLOP ALARMA ZA 24UR

Pritisnite tipko **OFF** (vklop/izklop alarma in zvonjenja), da bo alarm začel ponovno delovati ob istem času naslednji dan. Če alarma ne izklopite, bo deloval še do največ 59 minut, potem pa se bo avtomatično izklopil.

NASTAVITVE

7- TIPKA ZA VKLOP / IZKLOP (A+T / OFF / T)

- **A+T** (alarm + telefon): položaj tipke za alarm in zvonjenje.
- **OFF** (izklop): položaj tipke za izklop alarma in zvonjenja.
- **T** (telefon): položaj tipke za zvonjenje telefona.

8- TELEFONSKO DELOVANJE

- Poskrbite da je telefon priklopljen po navodilih proizvajalca in da ste ga pravilno priključili na napravo (glej poglavje: 1. POVEZAVA ZA TELEFON).
- Izberite položaj tipke (vklop/izklop alarma in zvonjenja) na **A+T** ali **T**.
- Izberite način alarma ki ga želite imeti za dohodne klice (glej poglavje: 4. NASTAVITEV NAČINA ALARMA).
- Ko izbran način alarma začne opozarjati na dohoden klic, dvignite telefonsko slušalko in se oglasite. Ko s klicem končate, telefonsko slušalko odložite nazaj in alarm se bo povrnil v stanje pripravljenosti na nov dohoden klic.

9- FUNKCIJA ZA ZATEMNITEV ()

LED zaslon ima 5 stopenj osvetlitve. Ko je naprava v normalnem časovnem delovanju, enkrat pritisnete tipko za dremež in spremenila se bo osvetlitev zaslona. Osvetlitev bo krožila od svetlosti proti zatemnitvi in potem od zatemnitve proti svetlosti (ponavljajoče).

Pozor: Funkcija za zatemnitev ne deluje kadar je ura nastavljena na dremež!

10- GLASNOST (VOLUME)

Nastavite jakost alarma in zvonjenja.

11- TON (TONE)

Nastavite ton alarma.

12- TIPKA ZA VIBRIRANJE (+ ((O)) -)

Nastavite vibriranje na nežno (-) ali na močno (+).

13- REZERVNE BATERIJE

Za delovanje naprave ni nujno da vstavite baterije. Če namestite rezervne baterije, bo naprava v primeru izgube električne napetosti ali izklopa adapterja, ohranila točen čas in ostale nastavitve.

Pozor: Po enem letu preverite stanje baterij in jih po potrebi zamenjajte. Stare baterije lahko začnejo spuščati tekočino in s tem uničijo napravo!